

Link do produktu: <https://energodom.pl/sterownik-przekaznik-32a-na-din-19mm-wifi-tuya-p-489.html>

Sterownik Przekaznik 32A na DIN 19mm - WiFi - TUYA

Cena brutto	99,99 zł
Numer katalogowy	OXT21
Kod producenta	T321 / OXT
Kod EAN	5904569572006
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

OXT Moduł WiFi na szynę DIN - 32A

Steruj dowolnym obwodem lub grupą obwodów instalacji elektrycznej.

- Moduł **WiFi** dla popularnej aplikacji **TUYA** Smart Life
- Maksymalne obciążenie **32A / 7200W !**
- Standardowy wymiar dla szyny **DIN 35mm**
- Szerokość jednego popularnego S-a 19mm

UWAGA - moduł nie może zastąpić klasycznego bezpiecznika w instalacji. Urządzenie należy zamontować zawsze za zabezpieczeniem różnicowo prądowym (ochrona przed porażeniem) a przed zabezpieczeniem nadprądowym (S) chroniącym urządzenia i obwody w domu.



TuyaSmart



Smart Life




Wi-Fi



Alexa



Google
Assistant

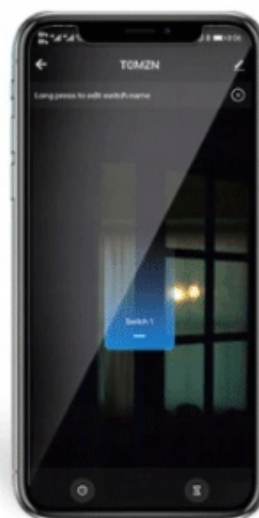



Zdalne sterowanie instalacją domową

- Steruj zdalnie dowolnym, urządzeniem w domu. Włączaj wyłączaj określony obwody w mieszkaniu czy firmie z dowolnego miejsca na ziemi.
- Na obudowie **przycisk** parowania oraz manualnego włączenia / wyłączenia
- **Ustaw harmonogramy, automatyzacji i scen** w aplikacji TUYA. Np. sterowani oświetleniem zewnętrznym, nawadnianiem i czym tylko zapragniesz...
- Łączność WiFi 2.4Ghz
- Przy pomocy pluginów dla TUYA możliwość sterowani przy pomocy **HomeAssistant** czy **Domoticz**(konfiguracja we własnym zakresie)





Specyfikacja

Wersja WiFi !!!

- Potrzebujesz sterować całą grupą urządzeń, nie ma problemu. Zainstaluj ten sterownik w rozdzielnicy i steruj obwodem do 32 Amper czyli **7360W**
- Napięcie znamionowe: 230 v
- **Max Prąd Pracy: 32A**
- Faza: Jednofazowy
- Temperatura pracy: 10-30 st.
- Napięcie AC 90-250V 50/60Hz
- Pobór własny: 1W/6VA
- Łączność: wifi 2.4GHz 802.11b/g/h
- Zasilanie: L + N
- Obudowa: Ognioodporny ABS
- Wymiary: 77x19x68mm
- Aplikacja: TUYA, Smart Life



UWAGA - moduł nie może zastąpić klasycznego bezpiecznika w instalacji. Urządzenie należy zamontować zawsze za zabezpieczeniem różnicowo prądowym (ochrona przed porażeniem) a przed zabezpieczeniem nadprądowym (S) chroniącym urządzenia i obwody w domu.

Montaż urządzeń 230V w rozdzielniach elektrycznych powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi normami oraz zastosowaniem odpowiednich przekrojów obwodów i zabezpieczeń (S) do planowanych obciążeń.