

Link do produktu: <https://energodom.pl/sterownik-przekaznik-50a-din-wifi-sonoff-ewelink-p-1459.html>

Sterownik Przekaznik 50A DIN - WiFi Sonoff eWeLink

Cena brutto	98,59 zł
Numer katalogowy	ED1457
Kod producenta	11kW 11500W na szynę DIN 19mm - 230V 1F
Kod EAN	5904569573300
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Moduł WiFi na szynę DIN - 50A zgodny z aplikacją eWeLink

Steruj dowolnym obwodem lub grupą obwodów instalacji elektrycznej przy pomocy aplikacji Sonoff eWeLink

- ☐ Wersja - 11kW.
- Moduł **WiFi** dla popularnej aplikacji **eWeLink**.
- Standardowy wymiar dla szyny **DIN 35mm**.
- Szerokość **19mm**.

UWAGA - moduł nie może zastąpić klasycznego bezpiecznika w instalacji. Urządzenie należy zamontować zawsze za zabezpieczeniem różnicowo prądowym (ochrona przed porażeniem) a przed zabezpieczeniem nadprądowym (S) chroniącym urządzenia i obwody w domu.



eWeLink




Wi-Fi



Alexa



Google
Assistant

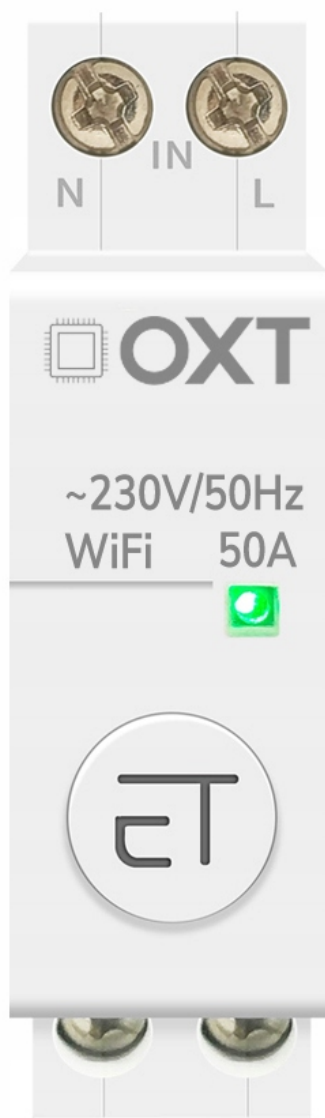



Zdalne sterowanie instalacją domową

- Steruj zdalnie dowolnym, urządzeniem w domu. Włączaj wyłączaj określony obwody w mieszkaniu czy firmie z dowolnego miejsca na ziemi.
- Na obudowie **przycisk** parowania oraz manualnego włączenia / wyłączenia
- **Ustaw harmonogramy, automatyzacji i scen** w aplikacji eWeLink. Np. sterowani oświetleniem zewnętrznym, nawadnianiem i czym tylko zapragniesz...
- Łączność WiFi 2.4Ghz
- Przy pomocy pluginów dla eWeLink możliwość sterowani przy pomocy **HomeAssistant** czy **Domoticz**(konfiguracja we

własnym zakresie)






Specyfikacja

Wersja WiFi !!!

- Potrzebujesz sterować całą grupą urządzeń, nie ma problemu. Zainstaluj ten sterownik w rozdzielnicy i steruj obwodem do 32 Amper czyli **11500W**.
- Napięcie znamionowe: 230V.
- **Max Prąd Pracy: 50A.**
- **Ilość Faz: 1.**
- Temperatura pracy: 10-30 st.
- Napięcie AC 90-250V 50/60Hz
- Pobór własny: 1W/6VA
- Łączność: wifi 2.4GHz 802.11b/g/h
- Zasilanie: L + N
- Obudowa: Ogniodoporny ABS

- Wymiary: 77x19x68mm
- Aplikacja: eWeLink

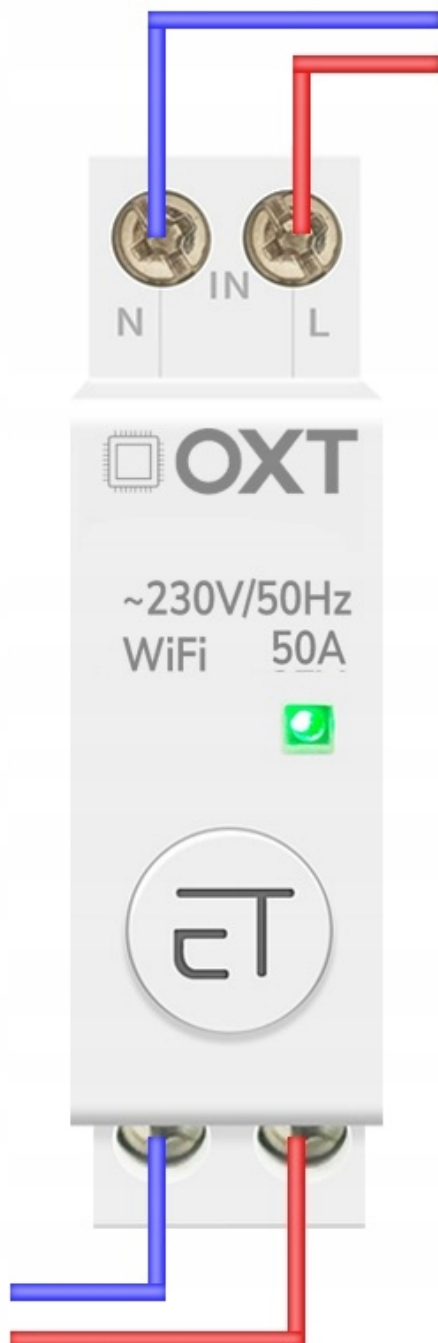

UWAGA - moduł nie może zastąpić klasycznego bezpiecznika w instalacji. Urządzenie należy zamontować zawsze za zabezpieczeniem różnicowo prądowym (ochrona przed porażeniem) a przed zabezpieczeniem nadprądowym (S) chroniącym urządzenia i obwody w domu.

Montaż urządzeń 230V w rozdzielniach elektrycznych powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi normami oraz zastosowaniem odpowiednich przekrojów obwodów i zabezpieczeń dla planowanych obciążeń.