

Link do produktu: <https://energodom.pl/spigen-folia-ochronna-do-galaxy-s10-neo-flex-hd-p-724.html>

SPIGEN Folia ochronna do Galaxy S10 Neo Flex HD

Cena brutto	46,59 zł
Numer katalogowy	SPG26
Kod producenta	605FL25696
Kod EAN	8809640251290

Opis produktu

Zestaw 2 szt. FOLIA OCHRONNA SPIGEN NEO FLEX HD GALAXY S10

Kompatybilność: **Samsung GALAXY S10**

Spigen - zero kompromisów - Zadbaj o bezpieczeństwo swojego telefonu wybierając markę Spigen oferującą tylko wyselekcjonowane produkty najwyższej klasy i jakości.

Folia ochronna Neo Flex wykonana jest z maksymalnie uelastycznionego TPU, dlatego zakrzywienia to dla niej nie problem.

Montaż to banał, z racji tego, że powłokę montujemy na mokro, nie musimy się obawiać pęcherzy powietrza czy kwestii nierównego montażu.

Folia jest przejrzysta, świetnie oddaje wyświetlane barwy i nie wpływa na czułość dotyku. Produkt doskonale chroni cenny ekran przed **zarysowaniami i posiada właściwości samoregeneracyjne**.

*** Folia Spigen Neo Flex HD kompatybilna jest z większością obudów dostępnych na rynku.**



CECHY PRODUKTU:


- 100% Oryginalny
- Pełna ochrona ekranu
- Wysoka wytrzymałość
- Idealnie dopasowany
- Nie wpływa na czułość ekranu dotykowego i nie zakłóca odbioru obrazu

- Łatwy w montażu i demontażu
- Zapakowany w oryginalne opakowanie

ZESTAW ZAWIERA:

- 2 x Folia Spigen Neo Flex
- 1 x Ściereczka do ekranu
- 1 x Spray instalacyjny
- 1 x Karta instalacyjna
- 2 x Naklejki pomocnicza



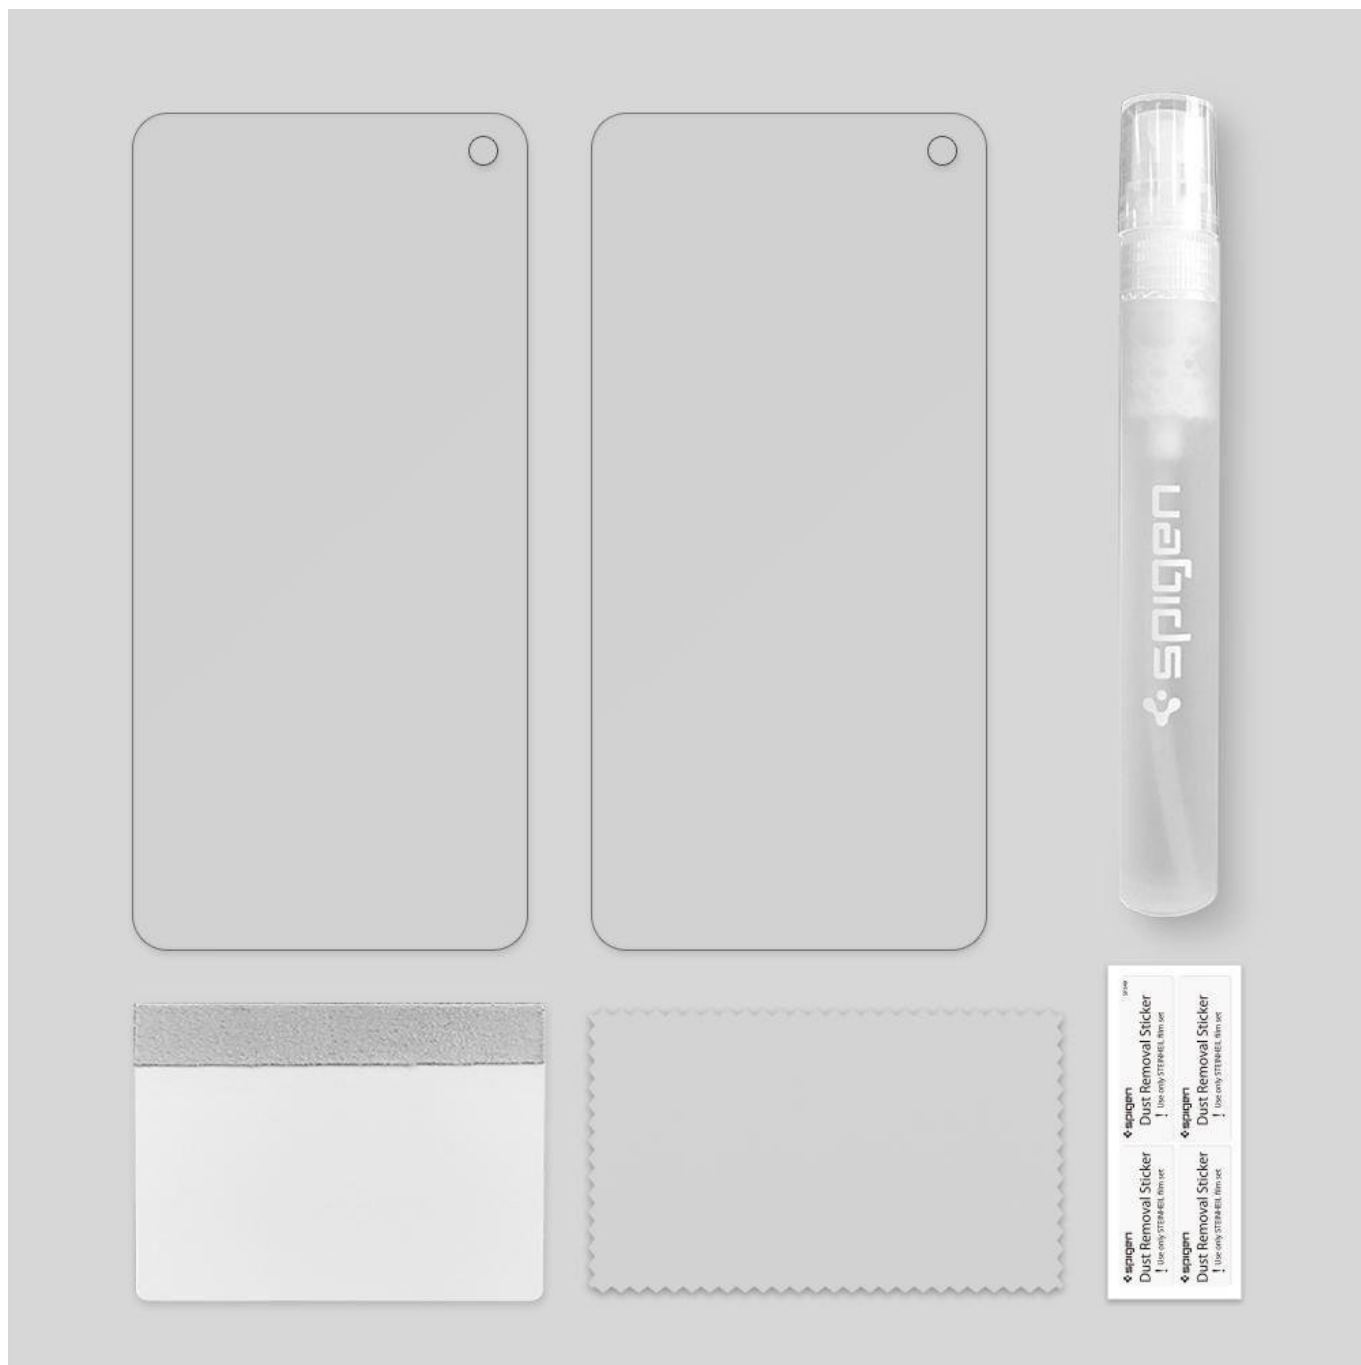

Instrukcja montażu

Jeżeli po nałożeniu szkła pod jego powierzchnią zauważyć można będzie niechciane pozostałości kurzu czy też inne mikro paprochy nie jest to winą fabryczną szkła, lecz niezachowania należytej staranności podczas jego aplikacji.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na czystość otoczenia, ponadto należy podczas tej czynności zachować staranność oraz precyzję. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie aplikacji w wilgotnym otoczeniu.

1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpielu - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.

- 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.
- 3) Zainstaluj powłokę jak najrówniej potrafisz - możesz ją wypoźycjonować przy pomocy dwóch listków taśmy, przyklejając je do boku urządzenia.
- 4) Pozbądź się pęcherzyków powietrza, porządnie dociskając całość okrężnymi ruchami przez kilkadziesiąt sekund. Zrób to tak aby warstwa klejąca związała się z ekranem jak najmocniej.





