

Link do produktu: <https://energodom.pl/system-po-poziomowania-plytek-klipsy-kliny-kołki-zestaw-100-klinow-kołkow-p-3157.html>



System Po Poziomowaniu Płytek Klipsy Kliny kołki Zestaw 100 Klinów Kołków

Cena brutto	17,79 zł
Numer katalogowy	ED2252
Kod producenta	System Wyrównania Płytek Kliny Poziomujące
Kod EAN	5907022971064

Opis produktu

☐ System do Poziomowania Płytek - Kliny

☐ **Zestaw do poziomowania płytek** to niezastąpione narzędzie, które ułatwia pracę zarówno profesjonalistom, a zwłaszcza amatorom.

☐ **Idealny do** glazury, płytek i kafli, zapewnia szybki, precyzyjny montaż, gwarantując **perfekcyjne wykończenie każdej powierzchni**.



□ Precyzyjne układanie płytek

- **100 Klinów + 100 Zapinek .**
- **Uniwersalne** do płytek grubości **3-16 mm.**
- Maksymalna **szerokość Fugi do 5mm.**
- **Minimalna warstwa kleju** - 1,5-2mm .
- **Kliny są wielokrotnego** użytku.
- Materiał: PP.

=====

□ Kliny można montować ręcznie, lecz **POLECAMY dostępne osobno** szczypce które pozwalają na szybkie i precyzyjne dociskanie klinów..



□ Uniwersalność Zastosowania


Zestaw idealnie nadaje się do poziomowania płytek, glazury oraz kafli o grubości **od 3 do 16 mm**.


Możesz go używać zarówno na podłodze, jak i na ścianach, co czyni go wszechstronnym narzędziem do każdego rodzaju pracy remontowej.

□ Duża Ilość Elementów w Zestawie

Zestaw zawiera aż 100 klipsów i 100 Klinów co pozwala na swobodną pracę.

Kliny po demontażu można użyć ponownie z dowolnymi klipsami o otworze z min 21mm szerokości :)

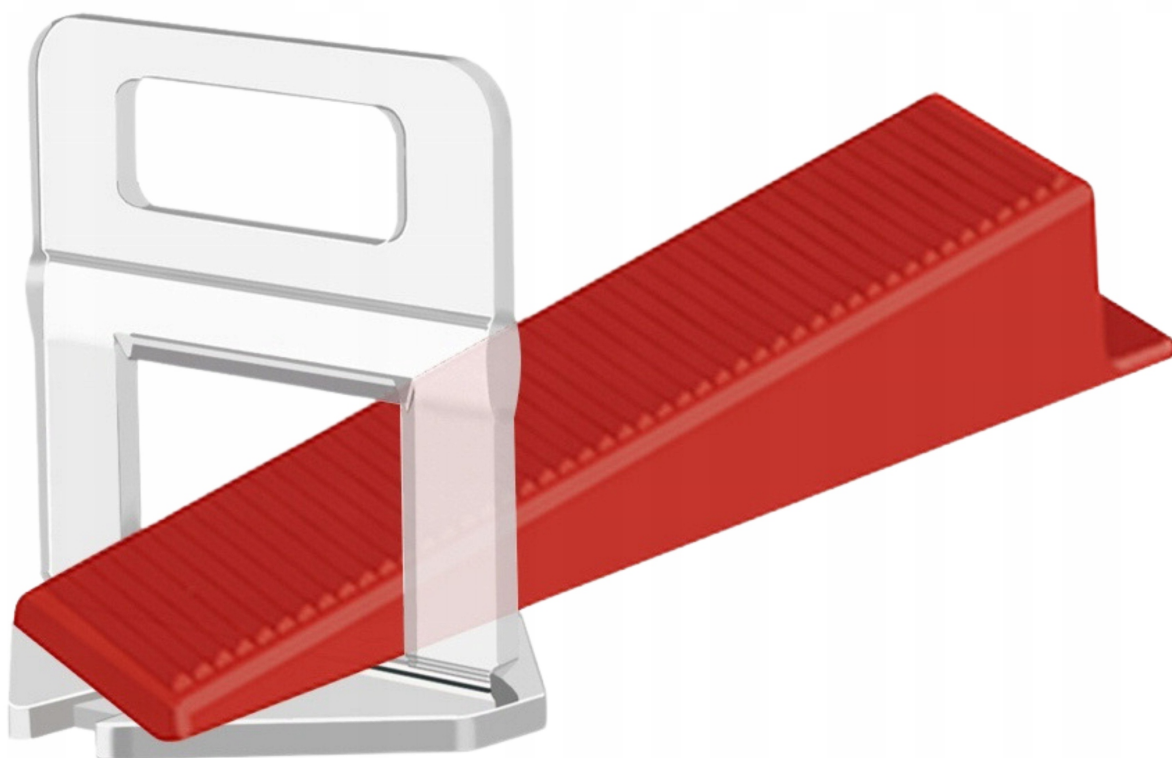

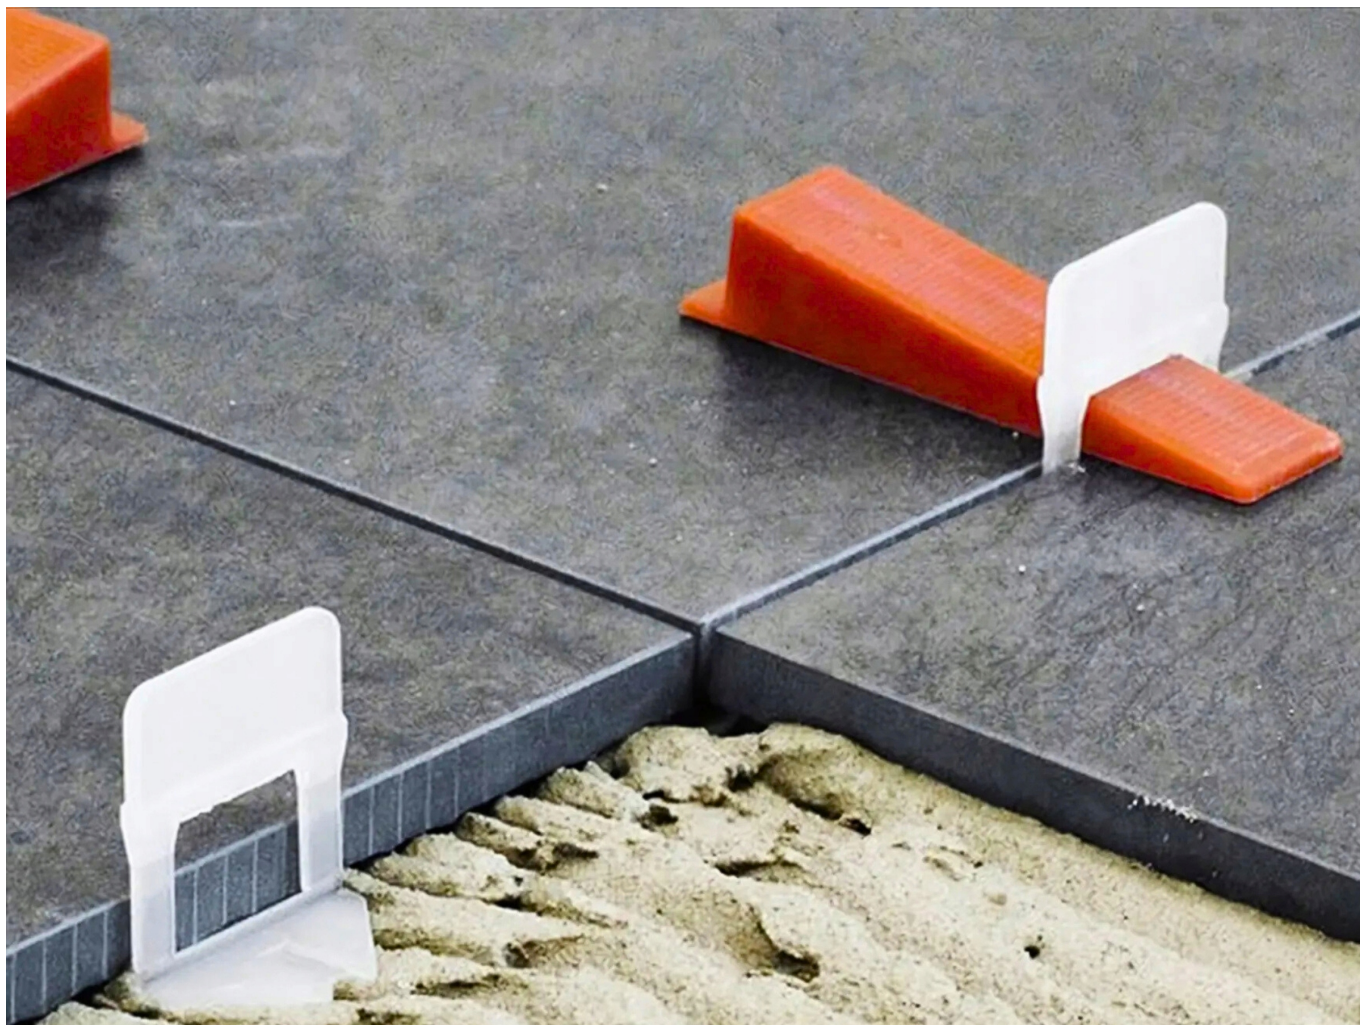



☐ Instrukcja Użycia Klipsów do płytek

1☐ Przygotowanie powierzchni

Nałóż klej na powierzchnię i ułóż wybrane płytki

Pamiętaj aby montować klipsy na bieżąco, gdy dokładasz kolejne płytki na świeżym kleju. Użycie systemu zbyt późno może spowodować odspojenie płytki od zbyt suchego, "przysychającego" już kleju.

2☐ Wsuniecie klipsa

Klips umieszczamy na bieżąco przed dołożeniem kolejnego rzędu płytek. Lub wsuwamy od czoła w miejsce fugi.

3☐ Dociskanie

Ręcznie a najlepiej przy pomocy dedykowanych szczypców (dostępne osobno) dociśnij klin w celu wypoziomowania łączenia. Jeśli używasz szczypców nie przesadzaj z siłą docisku, gdyż może spowodować to oderwanie klipsa. Klin powinien być dociśnięty a klips dobrze napięty.

- ☐ Jeśli to konieczne (powierzchnia płytki jest duża a klej mocno zassał płytkę) stosuj dodatkowy klips.


4☐ Sprawdzenie wyrównania

Przed zaschnięciem kleju, sprawdź czy płytki są równo ułożone. Wprowadź ewentualne korekty, jeśli jest taka potrzeba w czasie, na który pozwala na to specyfikacja kleju (czas roboczy). Całość wyrównuj na bieżąco np. poprzez docisk krótszą poziomą.

5☐ Demontaż klipsów.

Po wyschnięciu i stwardnieniu kleju kołki demontujemy poprzez boczne uderzenie w klips przy pomocy **gumowego młotka** lub innym bezpiecznym dla glazury narzędziem.



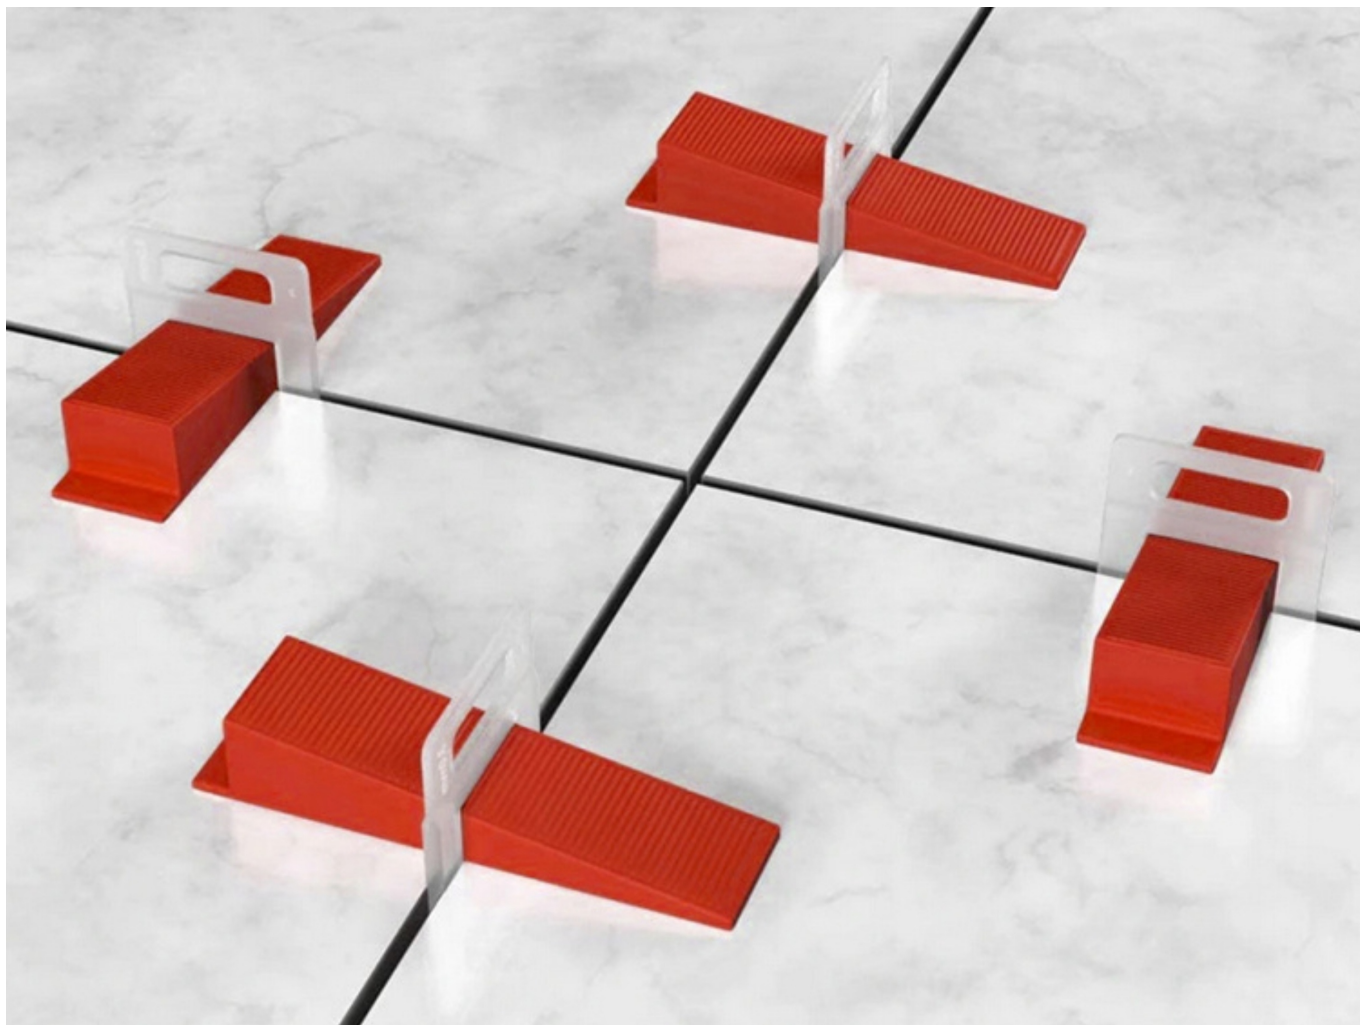

▣ Zawartość Zestawu

Specyfikacja:

- **Materiał:** PP
- **Waga zestawu:** 0,5kg
- **Wymiary klipsów:** 36 x 36 mm - grubość 1mm
- **Wymiary Klinów:** 86mm x 21mm

W Zestawie

- 100 klinów (wielokrotnego użytku)
- 100 klipsów (jednorazowego użytku)

▣ Kliny można montować ręcznie, lecz **POLECAMY dostępne osobno** szczypce które pozwalają na szybkie i precyzyjne dociskanie klinów.

